

# Gebrauchsanweisung für den Funkrufdienstempfänger



***vario 4***

Sie haben sich für den Vario 4 entschieden und damit einen abwärtskompatiblen Numerik-Empfänger erworben. Abwärtskompatibilität bedeutet, dass Sie den Vario 4 als Numerik- und als Ton-Empfänger einbuchen und nutzen können.

Bei Numerik-Einbuchung im e\*Cityruf-Netz erhalten Sie eine Rufnummer für die Übermittlung numerischer Nachrichten an Ihren Empfänger. Optional können Sie zwei weitere Rufnummern für den Empfang von Ton-Nachrichten buchen.

Wird Ihr Vario 4 als reiner Ton-Empfänger eingebucht, erhalten Sie insgesamt bis zu 4 verschiedene Rufnummern für die Übermittlung von Ton-Nachrichten. Die Art der Einbuchung können Sie ändern.

Bei Fragen zum e\*Cityruf-Netz, zu Änderungen oder zur Rufaussendung wenden Sie sich bitte an unser Customer Center unter der Rufnummer:


**0180-5-030-555.**

Besuchen Sie uns auch im Internet unter  
**[www.ecityruf.de](http://www.ecityruf.de)**.

	Seite
Geräteübersicht	4
Anzeigesymbole	5
Hinweistexte	5
Batterie einlegen und Inbetriebnahme	6
Bereitschaft	7
Ziffernanzeige drehen	7
Datum und Uhrzeit einstellen	8
Alarmart einstellen	9
Nachrichten empfangen (numerisch)	10
Nachrichten empfangen (Nur-Ton)	11
Ungelesene Nachrichten	12
Mehrfach gesendete Nachrichten	12
Fehlerhaft empfangene Nachrichten	12
Nachrichten gegen Überschreiben schützen	13
Schreibschutz aufheben	13
Alle Nachrichten löschen	14
Zu viele ungelesene Nachrichten im Speicher	15
Nachrichtenspeicher voll	15
Batteriewechselanzeige	16
Anzeigebeleuchtung	17
Pflege und Reinigung	17
Garantie	18

Nachricht quittieren/  
Nachrichten lesen

Funktion wählen

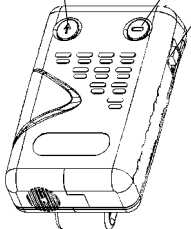

Schalter oben:  
Alarmierung nur  
mit Piepton

Schalter mittig  
oder unten:  
Alarmierung mit  
Piepton und  
Vibration

Schalter gedrückt:  
Quittieren/Zurück/  
Licht an oder aus

### Hinweis:

Nur wenn eine Option aktiviert ist, wird das zugehörige Symbol im Display angezeigt.

Bei Temperaturen unter 0°C lässt die Lesbarkeit der Ziffernanzeige nach.



= Schlechter Empfang, ggf. Standort wechseln



= Alarmierung nur mit Piepton



= schwache Batterie



= Nachricht gegen Überschreiben geschützt



= Nachricht löschen



= Nachricht(en) wurde(n) mehrfach empfangen



= Rest der Nachricht anzeigen

**ABCD** = Anzeige der Schleife

**MEMORY FULL** = Nachrichtenspeicher ist voll

**PAGE OVER** = zu viele ungelesene Nachrichten

**NO B. FULL** = kein weiterer Schreibschutz möglich

**NO PAGES** = keine Nachrichten im Speicher


**CLEAR ALL ?** = alle Nachrichten löschen?

**ALL CLEARED** = alle Nachrichten gelöscht

**LO BATTERY** = Batterie ist fast leer

## Batterie einlegen und Inbetriebnahme


Öffnen Sie, wie unten abgebildet, das Batteriefach und legen Sie eine Alkali-Mangan-Batterie vom Typ LR6 (Größe AA bzw. Mignon) ein. Beachten Sie die Polarität. Ein Hinweis ist auf der Innenseite des Batteriefachs aufgedruckt.

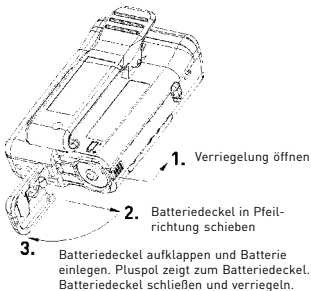

## Bereitschaft. Ziffernanzeige drehen

### Bereitschaft

Ihr Vario 4 schaltet sich automatisch ein und zeigt zum Test etwa 1-2 Sekunden lang alle Symbole, der Tonruf wird kurz eingeschaltet. Danach ist der Vario 4 im Bereitschaftszustand. Es wird angezeigt:




Von links nach  
rechts:

Tag-Monat-Uhrzeit

### Ziffernanzeige drehen

Je nach persönlicher Vorliebe lässt sich die Ziffernanzeige um 180 Grad drehen, um das Ablesen zu vereinfachen:

⊖ 2x drücken. Die folgende Anzeige erscheint:



= Invertieren

⊕ 1x drücken. Die Ziffern erscheinen auf den Kopf gestellt. Auf die gleiche Weise können Sie die Anzeige wieder zurück drehen.

### Datum und Uhrzeit einstellen

⊖ 1x drücken. Die folgende Anzeige erscheint:

= Zeit einstellen

- ⬆ 1x drücken. Die Tagesanzeige blinkt.
- ⬆ so oft drücken, bis der aktuelle Tag eingestellt ist.
- ⊖ 1x drücken. Die Monatsanzeige blinkt.
- ⬆ so oft drücken, bis der aktuelle Monat eingestellt ist.
- ⊖ 1x drücken. Die Stundenanzeige blinkt.
- ⬆ so oft drücken, bis die aktuelle Stunde eingestellt ist.
- ⊖ 1x drücken. Die Zehner-Minutenanzeige blinkt.
- ⬆ so oft drücken, bis die aktuelle Zehner-Minute eingestellt ist.
- ⊖ 1x drücken. Die Einer-Minutenanzeige blinkt.
- ⬆ so oft drücken, bis die aktuelle Minute eingestellt ist.
- ⊖ 1x drücken, um Ihre Einstellungen zu beenden.

### Tonalarm einstellen

Schieben Sie den seitlichen Schalter in die obere Stellung. Zur Kontrolle hören Sie einen kurzen Signalton.

Das Symbol in der Anzeige erscheint.

Ankommende Nachrichten zeigt Ihr Vario 4 nun ausschließlich durch Tonsignale an.

### Ton- und Vibrationsalarm einstellen

Schieben Sie den seitlichen Schalter in die untere Stellung. Der Vibrationsmotor läuft zur Kontrolle kurz an.

Das Symbol in der Anzeige verschwindet.


Ankommende Nachrichten zeigt Ihr Vario 4 nun durch Tonsignale und zusätzlich durch Vibrieren an.

### Hinweis:


Der Vario 4 ist nicht ausschaltbar und kann auch nicht auf so genannten „stillen Alarm“ eingestellt werden. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass kein Alarm verpasst werden kann.

## Nachrichten empfangen

Damit Sie Nachrichten empfangen können, muss Ihr Vario 4 innerhalb eines e\*Cityruf-Versorgungsbereiches eingebucht und betriebsbereit sein. Neue Nachrichten speichert Ihr Vario 4 automatisch und gibt Ihnen ein Signal. Auf der Anzeige erscheint z.B.:




⬆️ 1x drücken. Die Nachricht wird angezeigt (z.B.):



Der Pfeil bedeutet, dass diese Nachricht länger als 12 Ziffern ist.


⬆️ 1x drücken, um den Rest der Nachricht anzuzeigen:




## Nachrichten empfangen

### Nur-Ton-Nachrichten

Eine Nur-Ton-Nachricht wird Ihnen angezeigt als:




⬆️ 1x drücken, um den Rest der Nachricht anzuzeigen:



Ihr Vario 4 speichert bis zu 16 Nachrichten à 20 Ziffern. Bei mehr als 16 Nachrichten werden die ältesten Nachrichten überschrieben.

**Ausnahme:** geschützte Nachrichten bleiben erhalten.


Wenn keine Nachricht gespeichert ist, sehen Sie:



### Ungelesene Nachrichten

Ihr Vario 4 erinnert Sie ca. alle 2 Minuten durch Wiederholen des Tonsignals, wenn noch ungelesene Nachrichten gespeichert sind.

### Mehrfach gesendete Nachrichten


Wenn eine Nachricht mehrmals empfangen wurde, erscheint das Symbol  auf der Anzeige.



Gespeichert wird jeweils das Datum der letzten Ausendung.


### Fehlerhaft empfangene Nachrichten

Bei schlechtem Empfang kann es gelegentlich vorkommen, dass Nachrichten unvollständig sind oder falsche Zeichen enthalten. Ihr Vario 4 kennzeichnet diese an ihrem Ende mit einem „E“.


### Nachrichten gegen Überschreiben schützen

 ggf. mehrmals drücken, bis die gewünschte Nachricht erscheint.

 1x drücken. Das Symbol  erscheint.


Diese Nachricht ist jetzt schreibgeschützt. Das Symbol  wird bei dieser Nachricht permanent angezeigt.



Bis zu 8 Nachrichten können Sie auf diese Weise schützen. Danach erscheint kurz die Anzeige:



Diese Meldung bedeutet, dass keine weiteren Nachrichten mehr geschützt werden können.

### Schreibschutz aufheben


 ggf. mehrmals drücken, um die gewünschte Nachricht anzuzeigen.

 1x drücken. Das Symbol  verschwindet. Der Schreibschutz dieser Nachricht ist jetzt aufgehoben.


### Alle Nachrichten löschen

Drücken Sie zweimal auf den seitlichen Schalter. Die Bereitschaftsanzeige erscheint.

⊖ 1x drücken. Es wird angezeigt:



⊖ 1x drücken. Ca. 2 Sekunden lang wird angezeigt:




Die Bereitschaftsanzeige erscheint.

Alle Nachrichten sind jetzt gelöscht, bis auf schreibgeschützte.

Um auch diese löschen zu können, müssen Sie für jede dieser Nachrichten den Schreibschutz einzeln aufheben.

### Zu viele ungelesene Nachrichten im Speicher


Wenn mehr als 16 ungelesene Nachrichten gespeichert sind, erscheint die folgende Anzeige:



Lesen Sie zuerst die Nachrichten und löschen Sie diese dann, um Speicherplatz freizugeben.

### Nachrichtenspeicher voll


Wenn Sie die Nachrichten bereits gelesen, aber noch nicht gelöscht haben, erscheint bei mehr als 16 Nachrichten die folgende Anzeige:




Löschen Sie die Nachrichten, um Speicherplatz freizugeben.



### Batteriewechselanzeige

Wenn die Batterie schwächer wird, erscheint auf der Anzeige das Symbol . Ihr Vario 4 bleibt dann aber noch einige Tage empfangsbereit.

Wenn die Batterie fast leer ist, erscheint zusätzlich zum Symbol  der Hinweistext „LO BATTERY“.

Öffnen Sie dann das Batteriefach und legen Sie eine frische Alkali-Mangan-Batterie vom Typ LR6 (Größe AA bzw. Mignon) ein. Beachten Sie die Polarität; der Pluspol zeigt nach außen. Eine neue Batterie hält ca. 800 Stunden.

Ohne Batterie bleiben Einstellungen und gespeicherte Nachrichten noch einige Minuten lang erhalten. Danach sind alle Speicher und Einstellungen gelöscht.

Wenn Sie Ihren Vario 4 für längere Zeit nicht benutzen möchten, entfernen Sie bitte die Batterie und verwahren Sie diese an einem sicheren Ort.

**Achtung:** Batterien gehören nicht in Kinderhände!

Batterien nicht ins Feuer werfen! Explosionsgefahr! Verbrauchte Batterien können Sie z.B. bei einem Händler oder einer Problemstoff-Sammelstelle abgeben.

### Anzeigebeleuchtung

Zum Ein- oder Ausschalten der Anzeigebeleuchtung drücken Sie jeweils einmal kurz auf den seitlichen Schalter. Die Beleuchtung schaltet sich nach einigen Sekunden selbsttätig wieder aus.

### Pflege

Ihr Vario 4 ist für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Sehr hohe oder sehr niedrige Temperaturen sowie extrem hohe Luftfeuchtigkeit können Ihrem Vario 4 schaden, ebenso Staub oder Flüssigkeiten. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Stößen aus.

### Reinigung

Reinigen Sie den Vario 4 mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie bitte nur neutrale Reinigungsmittel. Reinigungsmittel auf Mineralölbasis und andere Chemikalien dürfen nicht verwendet werden.

**Garantie**

e\*Message Wireless Information Services Deutschland GmbH gewährt auf Ihren Vario 4 eine Garantie gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), beginnend mit dem Tag des Erwerbs. Der Garantieanspruch kann durch Vorlage der Kaufquittung geltend gemacht werden.

Alle Mängel, die innerhalb der Garantiezeit auftreten, werden nach Ermessen von e\*Message durch Reparatur oder Ersatzlieferung behoben. Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, werden von der Garantie nicht erfasst.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Der Garantieanspruch erlischt ebenfalls bei unbefugtem Eingriff in das Gerät.

**e\*Message**

**Wireless Information Services Deutschland GmbH  
Schönhauser Allee 10-11  
10119 Berlin**

**Fon 0180-5-030-555**

**Fax 0180-5-030-551**

**E-Mail: [serviceline@emessage.de](mailto:serviceline@emessage.de)  
[www.ecityruf.de](http://www.ecityruf.de)**

***e\*cityruf***